



Controlador CCT dual 2.4G DC12-24V 12A, IP66

Control profesional con protección IP66 para tiras LED blanco dual CCT. Dimmer RF 2.4G para variar la intensidad y temperatura de color de la luz que emiten las tiras LED por control remoto.



ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida **DC12V=144W/24V=288W**

Amperios (mA) **12000mA**

Interior-exterior **Interior**

Controlado por: **RF**

Otros **Multizona**

Temp. de trabajo **-20° a 60°**

Referencia

LD1051821

Dimensiones del producto

46x150x20mm

Dimensiones del packaging

6,8x21,5x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Controlador 2.4G RF para tiras blanco dual CCT. Puede realizar el control de cuatro zonas diferentes y realizar los grupos y combinaciones que se requieran. Funciona a través de un receptor de RF que dispone de un radio de acción de 30 metros.

Con el mando a distancia LD1051231 (no incluido) controla el encendido / apagado, modo, velocidad, temperatura de color y la intensidad de luz de una forma fácil y cómoda.

Cada zona o grupo de tiras que se necesiten controlar de forma independiente, requiere de un controlador. Un solo mando puede controlar hasta 4 zonas distintas, de forma conjunta o independiente. Si quieres controlar 4 zonas de forma independiente, necesitas 4 controladores y un mando a distancia.

La instalación y configuración es muy sencilla, para **asignar una zona a un controlador** solo tienes de

Ficha técnica

Controlador CCT dual 2.4G DC12-24V 12A, IP66

LED BOX[®]


conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que se le quiere asignar durante tres segundos. La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha programado con éxito.

Para **borrar la codificación del controlador** solo tienes que conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que quieres borrar, 5 veces de forma


consecutiva (antes de tres segundos). La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha borrado con éxito. Posteriormente la puedes codificar con otra zona.

- Utilizar fuentes de alimentación estable.
- Ver con atención el diagrama de instalación para evitar sobrecarga en los aparatos de control.
- No conectar más de 8-10 metros con una sola fuente de alimentación.
- Inserte una nueva fuente cada 8-10 metros.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

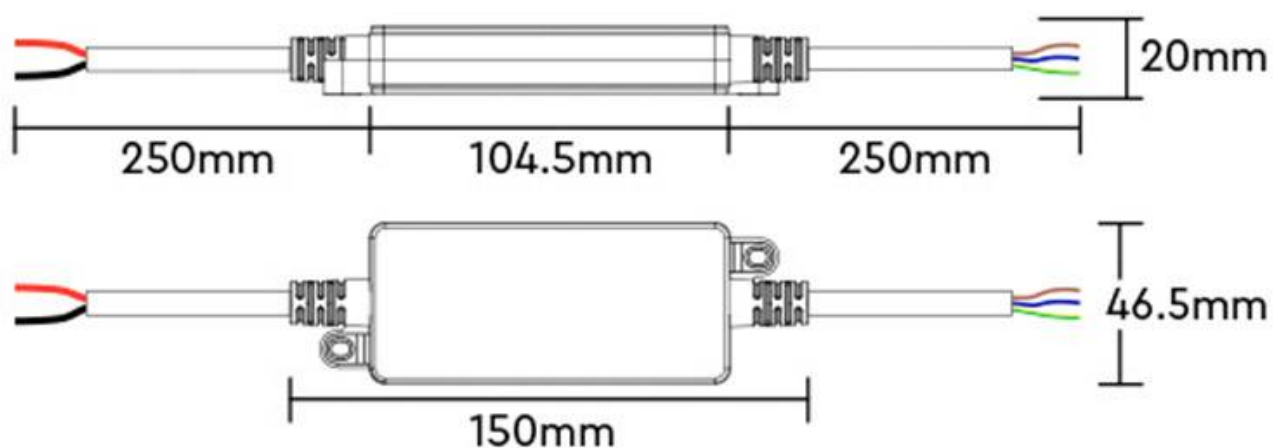

Instalación

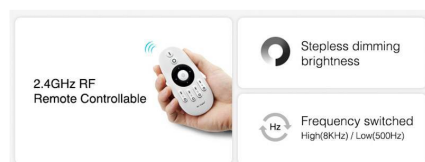

Ficha técnica

Controlador CCT dual 2.4G DC12-24V 12A, IP66

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.