



Mando 4 zonas CCT táctil empotrable T2

Control remoto empotrado de pared con pantalla de cristal táctil de gran precisión para un control profesional de tiras led blanco dual CCT. Permite el control de 4 zonas.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	AC220V
Entrada	AC180-240V
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF
Sensores	táctil
Otros	Multizona
Temp. de trabajo	-20°C +60°C
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051349

Dimensiones del producto

86x86x33mm

Dimensiones del packaging

11x11x5,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC blanco dual CCT. En combinación con un controlador monocolor LD1051234 es la solución profesional a las instalaciones más exigentes. También es compatible con el mando a distancia LD1051358, con lo que amplía el control de las tiras led, bien desde el mando empotrado o el mando a distancia.

- Cuidado diseño con sonido de confirmación al pulsar cualquier tecla
- Panel de cristal táctil de alta sensibilidad y respuesta rápida y precisa.
- Permite controlar 4 zonas por separado o todas ellas de forma conjunta.
- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros.
- Controla fácilmente la intensidad de las tiras monocolor

desde 1 al 100% y la temperatura de color.

- Cada blanco puede ajustarse en 256 niveles, por lo que hay múltiples posibilidades de selección de intensidad de brillo.
- Función de temporizador de 60 segundos.
- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.
- Es posible instalar repetidores de señal para expandir la señal de forma indefinida.

Cómo enlazar y desvincular el Mando T2 con el controlador:

Enlazar:


1. Desconectar la corriente el controlador.

2. Conectar la corriente al controlador y en cuanto se enciende la tira led y antes de 3 segundos, pulsar la tecla "I" de la zona que quiere asignar durante 2 segundos. La tira parpadea 3 veces si se ha realizado el enlace.
3. En caso contrario, vuelva a repetir los pasos 1 y 2.


Desvincular:

1. Desconectar la corriente el controlador.
2. Conectar la corriente al controlador y en cuanto se enciende la tira led y antes de 3 segundos, pulsar la tecla "I" de la zona que quiere asignar durante 4-5 segundos. La tira parpadea 9 veces si se ha realizado la desvinculación.
3. En caso contrario, vuelva a repetir los pasos 1 y 2.



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

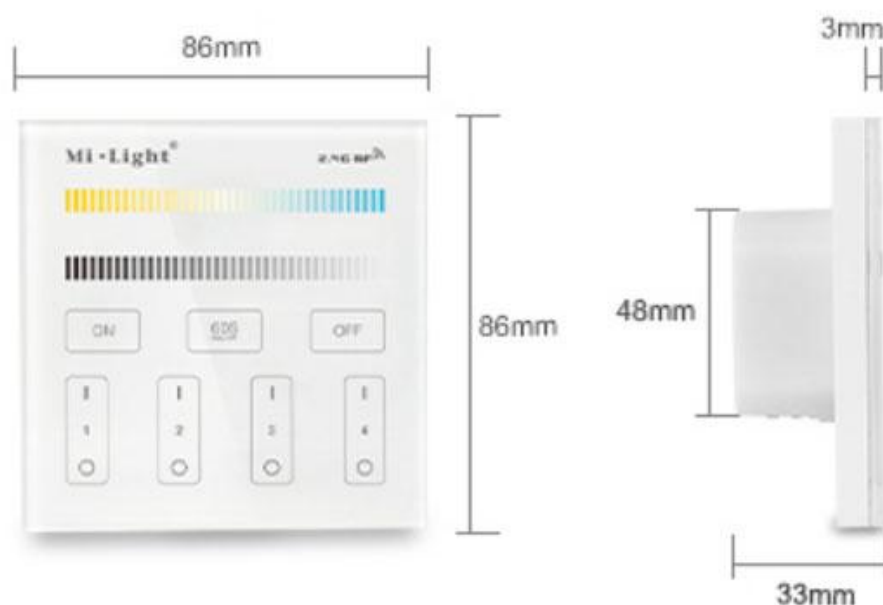

Instalación



GALERIA

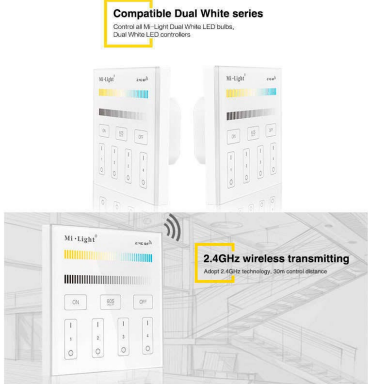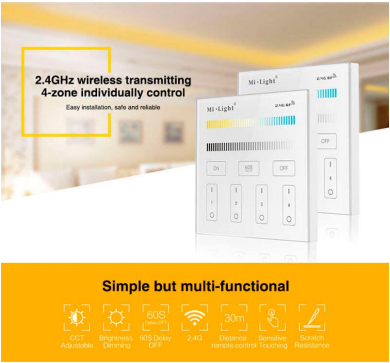

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.